




FRITZ!DECT 440



Bedienungsanleitung

Lieferumfang

Abbildung	Anzahl und Bezeichnung
	1 FRITZ!DECT 440
	1 Wandhalterung
	1 Klebestreifen
	2 Batterien AAA (vorinstalliert)
	2 Schrauben und Dübel
ohne Abbildung	1 Booklet

Sicherheitshinweise



Explosionsgefahr!

Verletzungen durch Explosion oder Verbrennungen bei unsachgemäßem Umgang mit den Batterien. Versuchen Sie die Batterien **nicht** aufzuladen, kurzzuschließen oder auseinanderzunehmen!

• Verwenden Sie keine Akkus!

Akkus haben meist einen höheren Innenwiderstand und liefern häufig geringere Spannungen. Dies kann zu inkorrektter Laufzeitabschätzung, verkürzter Betriebszeit und Batteriewarnungen führen.

• Verwenden Sie hochwertige Batterien!

Geeignet sind Varta Industrial Pro AAA, Varta Longlife Power AAA, GP Super Alkaline LR03 oder Duracell Industrial AAA. Zink-Kohle-Batterien sind für den Betrieb von FRITZ!DECT 440 ungeeignet!


• Achten Sie bei den Batterien auf die richtige Polarität!

- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus FRITZ!DECT 440.

- Verwenden Sie gebrauchte und neue Batterien **nicht** zusammen.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern und vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Sollten Sie in Kontakt mit Batteriesäure kommen, spülen Sie sofort mit viel klarem Wasser und ziehen Sie einen Arzt zu Rate.
- Verwenden Sie FRITZ!DECT 440 nur in Gebäuden.
- Betreiben Sie FRITZ!DECT 440 an einem trockenen und staubfreien Ort.
- Setzen Sie FRITZ!DECT 440 keinen Kontakt mit Flüssigkeiten aus.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes Tuch.
- FRITZ!DECT 440 hat Magnete auf der Rückseite. Vermeiden Sie Kontakt zu Herzschrittmachern, Magnetstreifenkarten und magnetischen Datenspeichern.

Geräteübersicht

1. Tasten (belegbar)
2. Display mit Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Verbindungsanzeige
3. Taste Menü mit LED

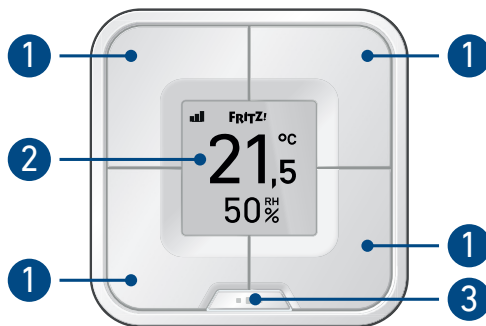

Voraussetzung

FRITZ!Box mit DECT ab FRITZ!OS 7.10
(Voller Funktionsumfang ab FRITZ!OS 7.20)

Funktion

Smart-Home-Geräte bedienen

- LED-Lampen und Steckdosen (FRITZ!DECT 500/210/200)
- Heizkörperregler (FRITZ!DECT 300/301)
- Vorlagen


Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigen

WLAN-Gastzugang an-/ausschalten

Anrufbeantworter an-/ausschalten

Anmelden


1. Drücken Sie die Taste **Menü**, um die Anmeldung zu starten.

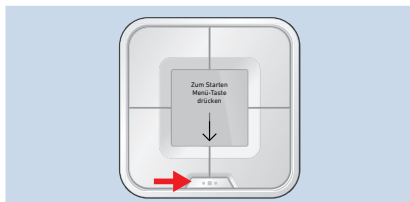


2. Drücken Sie die Taste **Connect** Ihrer FRITZ!Box.

oder

Drücken Sie die Taste **DECT** Ihrer FRITZ!Box 6 Sekunden lang.

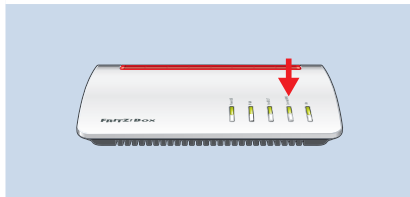


3. Wenn die Anmeldung erfolgreich war, erscheint das Symbol .

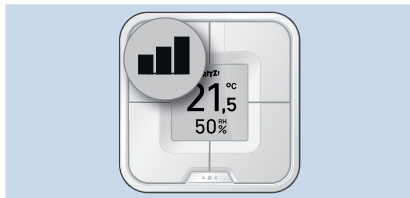


FRITZ!DECT 440 ist betriebsbereit und kann eingerichtet werden.

Montieren

Schrauben

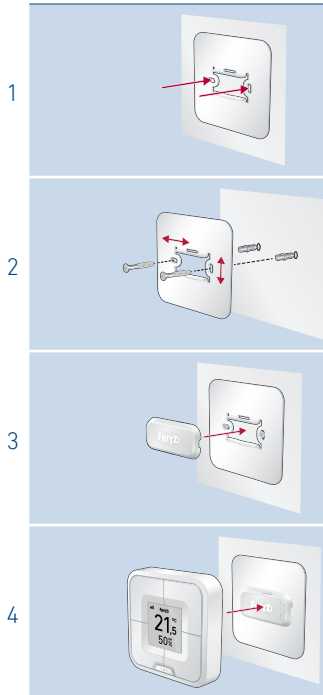

Kleben

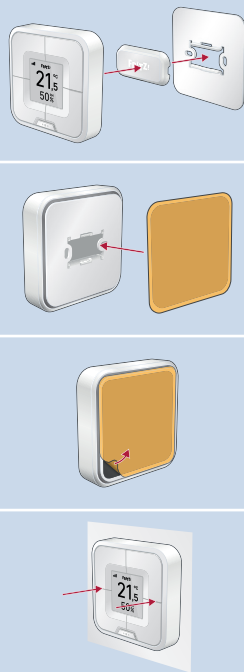

Menü

Mit der Taste **Menü** können Sie zwischen den Anzeigen wechseln oder das Menü öffnen.

Anzeige wechseln	Drücken Sie die Taste Menü. FRITZ!DECT hat 4 Anzeigen. Eine Anzeige für die Temperatur und 3 frei einrichtbare Anzeigen.
Menü öffnen	Drücken Sie die Taste Menü 2 Sekunden lang. Im Menü können Sie FRITZ!DECT 440 zurücksetzen, die Anmeldung starten oder Informationen zur Version aufrufen.

Erneut Verbinden

Wenn Sie FRITZ!DECT 440 erneut oder an einer anderen FRITZ!Box anmelden möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste **Menü** 2 Sekunden lang.
2. Drücken Sie die Taste mit der Anzeige **Anmeldung**.
3. Drücken Sie die Taste **Connect** Ihrer FRITZ!Box.

oder

Drücken Sie die Taste **DECT** Ihrer FRITZ!Box 6 Sekunden lang.

Die Verbindung wird hergestellt.


Einrichten

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie **<http://fritz.box>** ein.

Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche erscheint.



2. Öffnen Sie das Menü **Smart Home / Geräteverwaltung**.



3. Klicken Sie auf  hinter Ihrem FRITZ!DECT 440.



4. Klicken Sie unter **Tastenbelegungen** auf **+** in einer leeren Anzeige.
Klicken Sie **Aktion hinzufügen**.



5. Wählen Sie die Smart-Home-Geräte oder Funktion aus, die Sie bedienen möchten.

Klicken Sie **Weiter**.

Nur für Steckdosen und LED-Lampen:

6. Wählen Sie zwischen **Komfort-** und **Einfache Schaltung** aus.

Klicken Sie **Weiter**.

7. Benennen Sie die Aktion.

Klicken Sie **Weiter**.

8. Wählen Sie, wo die Aktion angelegt werden soll und klicken Sie auf **+**.

Klicken Sie **Weiter**.

Die Aktion wird angelegt.

Aktion hinzufügen

Für welche Geräte oder Vorlagen möchten Sie eine Aktion hinzufügen?

- ☒ Steckdosen und/oder LED-Lampen
- ☐ Heizkörperregler
- ☐ Vorlagen
- ☐ Komfortfunktionen

Aktion hinzufügen

Welche Aktion soll bei Tastendruck ausgeführt werden?

- ☒ Komfortschaltung mit zwei Tasten
- ☐ Einfache Schaltung mit einer Taste

Geräte an- und ausschalten und LED-Lampen dimmen



Aktion hinzufügen

Welche Beschriftung soll für die Taste angezeigt werden?

FRITZ!DECT 500

14 / 15

Aktion hinzufügen



FRITZ!DECT 500

+


Batterien wechseln

1. Nehmen Sie FRITZ!DECT 440 von der Wandhalterung ab.

2. Drücken Sie die Entriegelung auf der Rückseite von FRITZ!DECT 440.

3. Nehmen Sie die Rückseite ab.

4. Ersetzen Sie die leeren Batterien durch neue Batterien. Beachten Sie die „Sicherheitshinweise“ auf Seite 3.

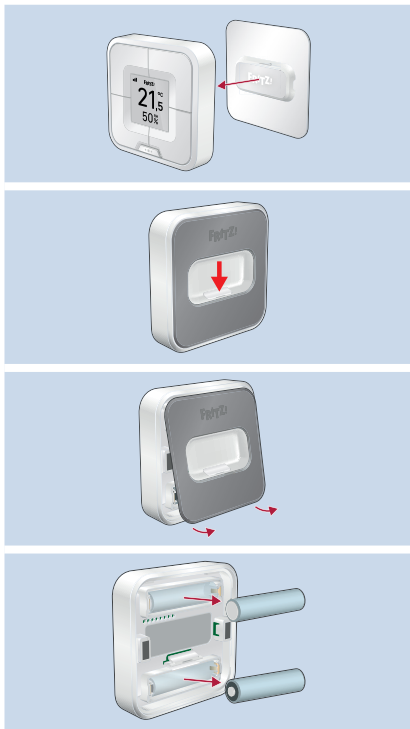

Abmelden

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie <http://fritz.box> ein.
2. Öffnen Sie das Menü **Smart Home / Geräteverwaltung**.
3. Klicken Sie auf **Gerät löschen**.
Hinter Ihrem FRITZ!DECT 440 erscheint .
4. Klicken Sie auf , um FRITZ!DECT 440 zu löschen.
FRITZ!DECT 440 wird von der FRITZ!Box abgemeldet.

Zurücksetzen

Wenn Sie FRITZ!DECT 440 erneut oder an einer anderen FRITZ!Box anmelden möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Drücken Sie die Taste **Menü** 2 Sekunden lang.
2. Drücken Sie die Taste mit der Anzeige **Zurücksetzen**.
FRITZ!DECT 440 wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



Nach dem Zurücksetzen erscheint FRITZ!DECT 440 weiterhin in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche unter **Smart Home / Geräteverwaltung**. Löschen Sie FRITZ!DECT 440 dort bei Bedarf manuell.

Hilfe

Anzeige	Ursache	Lösung
	Batterie nahezu leer	„Batterien wechseln“ auf Seite 10
	Verbindung zur FRITZ!Box ist gestört	Verringern Sie die Entfernung zur FRITZ!Box oder setzen Sie einen FRITZ!DECT Repeater 100 ein.
	Luftfeuchtigkeit zu niedrig oder zu hoch	Stellen Sie für ein optimales Raumklima sicher, dass die Luftfeuchtigkeit zwischen 40 - 60% liegt.

Rechtliches



Konformitätserklärung



Entsorgung

Hiermit erklärt AVM, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter [**https://en.avm.de/service/declarations**](https://en.avm.de/service/declarations).

FRITZ!DECT 440 und die Batterien dürfen gemäß europäischen Vorgaben nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie sie nach der Verwendung zu den Sammelstellen der Kommune.

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	69 x 69 x 18 mm
Gewicht	75 g
Batteriebetrieb	2x AAA Batterien
Funkstandard	DECT ULE
Frequenzbereich	1880 – 1900 MHz
Reichweite	bis 40 m in geschlossen Gebäuden
Sendeleistung (max.)	250 mW
Einsatzbereich	10 – 40 °C (nicht in Nass- und Feuchträumen)

Service

Service	avm.de/service
Support	avm.de/support
Downloads	avm.de/download
Social Media	   

avm.de

© AVM GmbH, 10547 Berlin

